WA11V9

ماشین لباسشویی

راهنمای استفاده کننده

امکانات را تصور کنید

ازشما به خاطر انتخاب و خرید محصول سامسونگ متشکریم.
برای دریافت خدمات کامل تر، لطفا محصول خود
را در این آدرس ثبت کنید.

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

WA11V9WEP-02603H_FA.indd 1

ویژگی ها

- **سیستم خشک کن توربوی هوا**

- فن آوری Air Turbo(توربوی هوا) با شدت و سریع می چرخد تا برای خشک کردن وقت کمتری صرف کنید.
- AIR TURBO (توربوی هوا) در مصرف وقت صرفه جویی کرده، تضمین می کند که لباس های شما ۳۰ تا ۴۰ درصد سریع تر از صرفاً خشک کردن روی طناب خشک شوند. مخصوصاً در طول فصل بارانی و هوای مرطوب. لباس هایی از قبیل شلوار جین سنگین، ژاکت های کلفت و پتوهای ضخیم که قبلاً روزها طول می کشید تا خشک شوند، سریع تر خشک می شوند.
- AIR TURBO (توربوی هوا) که اتو کشیدن را آسان می کند برای لباس های ظریف و لباس هایی که از پارچه های مصنوعی ساخته شده ایده آل است. دیگر آویزان کردن و منتظر شدن لازم نیست. فقط لازم است که درست بعد از خارج کردن از ماشین اتو کنید. چون AIR TURBO (توربوی هوا) مقدار رطوبت را به حد کافی کاهش می دهد تا لباس ها برای اتوکردن به اندازه کافی نم دار باقی بمانند.

- **استوانه گردان به شکل الماس**

استوانه گردان به شکل الماس فشار آب زیادی ایجاد می کند که مواد زائد را به طور موثر از لباس ها تمیز می کند. استوانه گردان به شکل الماس آسیب به پارچه را به حداقل رسانده و طول عمر پارچه را افزایش می دهد.لوله داخلی درخشان در عین زیبایی و قدرت شستشوی موثری را به شما ارائه می دهد.

- **کنترل Fuzzy(مبهم)**

کنترل Fuzzy(مبهم) از طریق تشخیص مقدار لباس ها (مانند هوش مصنوعی)، بهترین برنامه شستشو را انتخاب می کند.

- **پنجره شفاف نشکن**

به شما امکان می دهد که ماشین لباسشویی را در حال کار مشاهده کنید در هر زمان وضعیت شستشوی لباس ها را کنترل کنید.

- **چرخنده قوی دوگانه-پیچیدگی لباس ها-شستشوی بهتر**

- بدون پیچیدگی - جریان آب چند بُعدی کمک می کند تا لباس ها به هم نپیچند.
- فن آوری جریان آب به طور ویژه برای بهبود شستشو طراحی شده است. نیروی جریانات آب چندبُعدی که مانند گردباد است، عملکرد ایده آل شستشو را تضمین می کند.

- **فیلتر Magic(جادویی)**

این فیلتر جادویی منحصر به فرد تضمین می کند که همه پرزها در داخل تشت گرفته شده تا نتایج فیلترگیری با کیفیت بالا حاصل شود که در تمیز کردن لباس ها به طور متداوم موثر است.

- **عملکرد CHILD-LOCK(قفل کودک)**

این وسیله برای جلوگیری از صدمه دیدن تصادفی کودکان به هنگام بازی کردن با ماشین لباسشویی تعبیر شده است.
(برای اطلاعات بیشتر به صفحه ۱۱ مراجعه کنید)

WA11V9WEP-02603H_FA.indd 2 8/8/2008 3:57:08 PM

دستورالعمل های ایمنی

لطفاً توجه داشته باشید که احتیاط های ایمنی زیر برای جلوگیری از خطرات و آسیب غیرقابل پیش بینی ارائه شده است و به شما در استفاده صحیح و ایمن از لباسشویی و کمک می کند.
هنگامیکه از آب گرم در هنگام شستشو استفاده می کنید، لطفاً مطمئن شوید که دمای آب از ۵۰ درجه سانتی گراد تجاوز نکند.
- قطعات پلاستیکی ممکن است تغییر شکل داده یا آسیب ببینند و ممکن است موجب شوک الکتریکی و آتش سوزی شوند.

اخطار

اگر از این دستورالعمل پیروی نکنید ممکن است منجر به آسیب جدی ویا حادثه مهلک شود.

- اگر دوشاخه (سیم جریان برق) صدمه دیده، بایستی توسط سازنده ویا تعمیرکار ویا شخص مجرب مشابه دیگری تعویض شود تا از خطر جلوگیری شود.
- سیم را از پریز به بیرون نکشید ویا آنرا با دست های خیس لمس نکنید.
  - ممکن است منجر به شوک الکتریکی ویا آتشسوزی شود.
- سیم جریان برق را با زور خم نکنید ویا آنرا با اشیاء سنگین فشار ندهید.
  - ممکن است منجر به شوک الکتریکی ویا آتشسوزی شود.
- ماشین لباسشویی را در نزدیکی ابزار برقی نصب نکنید ویا یک شمع روشن ویا سیگار روشن را بر روی ماشین قرار ندهید.
  - ممکن است منجر به آتشسوزی شود.
- در حین کار، دست هایتان ویا مواد فلزی را در زیر ماشین لباسشویی قرار ندهید.
  - ممکن است تخته گردان در زیر ماشین لباسشویی به شما آسیب وارد کند.
- هنگامیکه قسمت ختانی ماشین لباسشویی در آب غوطه ور می شود از نزدیکی به آن پرهیز کنید.
  - ممکن است موجب شوک الکتریکی شود. لطفاً منتظر شوید تا آب به طور کامل تخلیه شود.
- لباس هایی که با بنزین، بنزن ویا الکل آغشته شده اند را در ماشین قرار ندهید و اینگونه مواد را از ماشین به دور نگه دارید.
  - ممکن است منجر به انفجار ویا آتشسوزی شود.
- در حین چرخش، دست خود را در داخل تشت چرخان قرار ندهید.
  - ممکن است به دست هایتان آسیب وارد شود. اگر در ظرف ۱۵ ثانیه از زمانیکه دریچه را باز می کنید متوقف نشود، فوراً با متصدی تعمیرات تماس بگیرید.
- این دستگاه برای استفاده توسط کودکان خردسال ویا اشخاص علیل درست نشده مگراینکه به طور مناسب توسط یک فرد مسئول نظارت شده باشند تا مطمئن شوید که می توانند به طور ایمن از آن استفاده کنند.
  کودکان باید نظارت شوند که با دستگاه بازی نمی کنند.
- این دستگاه بایستی به پریزی وصل شود که قدرت ختمل مصرف نیروی مناسب را داشته باشد.
- این دستگاه بایستی طوری قرار داده شود که پریز بعد از نصب قابل دسترسی باشد.
- قطعاتی در داخل وجود ندارد که قابل تعمیر توسط استفاده کننده باشند. هرگونه تعمیرات را به کادر تعمیرات مجرب محول کنید.
  - در غیراین صورت ممکن است منجر به یک خطای مکانیکی، شوک الکتریکی، آتشسوزی ویا آسیب بدنی شود.
  - ضمانت این محصول شامل مشکلاتی نمی شود که در نتیجه باز کردن محصول به وجود می آیند.
- از این محصول برای اهداف تجاری استفاده نکنید.
- ماشین های لباسشویی که روزنه های تهویه آن ها در قسمت تحتانی است را بر روی زمین مفروش قرار ندهید.

WA11V9WEP-02603H_FA.indd 3 8/8/2008 3:57:08 PM

دستورالعمل های ایمنی

احتیاط ها

اگر از این دستورالعمل پیروی نکنید ممکن است منجر به صدمه بدنی ویا آسیب خفیف شود.

- دستگاه را در محل های مرطوب ویا هوای آزاد که باران یا برف می بارد نصب نکنید.
  - ممکن است منجر به شوک الکتریکی ویا آتشسوزی شود.
- هنگامیکه از ماشین استفاده نمی کنید لطفاً سیم جریان برق را از پریز خارج کنید.
  - ممکن است منجر به شوک الکتریکی ویا آتشسوزی شود.
- اگر بر روی دوشاخ جریان برق ویا قطعه متصل به آن گردوغبار ویا آب وجود دارد، لطفاً آنرا به طور کامل خارج کنید.
  - ممکن است منجر به شوک الکتریکی ویا آتشسوزی شود.
- اجازه ندهید کودکانتان در نزدیکی ماشین لباسشویی باشند.
  - اگر کودکتان به داخل ماشین لباسشویی بیافتد، ممکن است جانش در خطر باشد.
- اگر گاز نشت می کند، فوراً بدون دست زدن به دوشاخ برق هواگیری کنید.
  - اگر آتش بگیرد ممکن است منجر به شوک‌الکتریکی ویا آتشسوزی شود.
- اگر ماشین لباسشویی صدا، بو ویا دود عجیب تولید می کند، آنرا به طور صحیح از پریز خارج کرده و با متصدی تعمیر تماس بگیرید.
  - ممکن است منجر به شوک الکتریکی ویا آتشسوزی شود.
- در حین تمیز کردن، آب را به طور مستقیم به قطعات ماشین لباسشویی نپاشید.
  - طول عمر آنرا کوتاه می کند.

  همچنین ممکن است شوك الکتریکی ویا آتشسوزی ایجاد شود.
- چند وسیله خانگی را به طور همزمان به یک پریز نزنید.
  - ممکن است در نتیجه گرمای غیرعادی منجر به آتشسوزی شود.
- دکمه را با استفاده از یک میخ ویا سوزن فشار ندهید.
  - ممکن است منجر به شوک برقی ویا آتشسوزی شود.
- از مجموعه لوله های جدید استفاده کنید و نبایستی از مجموعه لوله های قدیمی دوباره استفاده شود.
- اگر در سیمی که در حال حاضر استفاده می شود آسیبی مشاهده کردید، بایستی توسط سازنده، مرکز تعمیر ویا شخص مجاز تعویض شده تا از هرگونه خطری جلوگیری شود.
- سیم اتصال به زمین را به صفحه فلزی متصل کرده و آنرا حداقل ۲۵ سانتی متر در زیر زمین قرار دهید. سیم اتصال به زمین را به پریز مناسب در یک پریز برق که به طور مناسب زمینی شده وصل کنید. هرگز سیم را به یک خط تلفن، میله دارای جریان برق ویا لوله گاز وصل نکنید. option

WA11V9WEP-02603H_FA.indd 4 8/8/2008 3:57:08 PM

فهرست مطالب

نصب ماشین لباسشویی ۶
۶
۶ شرح قطعات
۹ شستشوی اتوماتیک بستگی به لباس ها دارد
۱۰ پنل کنترل

عملکردهای دستي ۱۵
۱۵
۱۵ عملکردهای دستي

نصب و نگه داري ۱۶
۱۶
۱۶ محیط زیست
۱۶ همتراز کردن
۱۶ وصل کردن لوله جریان آب
۱۷ نصب کردن پنل محافظت در مقابل موش
۱۸ طریقه اتصال لوله تخلیه
۱۹ اضافه کردن پودر لباسشویی
۱۹ اضافه کردن نرم کننده پارچه
۱۹ فیلتر اتصالی منبع آب
۲۰ تمیز کردن فیلتر
۲۰ تمیز کردن فیلتر پمپ

عیب یابي ۲۱
۲۱
۲۱ عیب یابي

ماشین لباسشویی کار نمی کند؟ ۲۲
۲۲
۲۲ ماشین لباسشویی کار نمی کند؟

مشخصات ۲۳
۲۳
۲۳ مشخصات

WA11V9WEP-02603H_FA.indd 5 8/8/2008 3:57:08 PM

نصب ماشین لباسشویی

شرح قطعات

دفترچه راهنمای کاربر برای استفاده عمومی است.
از دفترچه راهنمای استفاده کننده بستگی به مدل ماشین لباسشویی خود استفاده کنید.

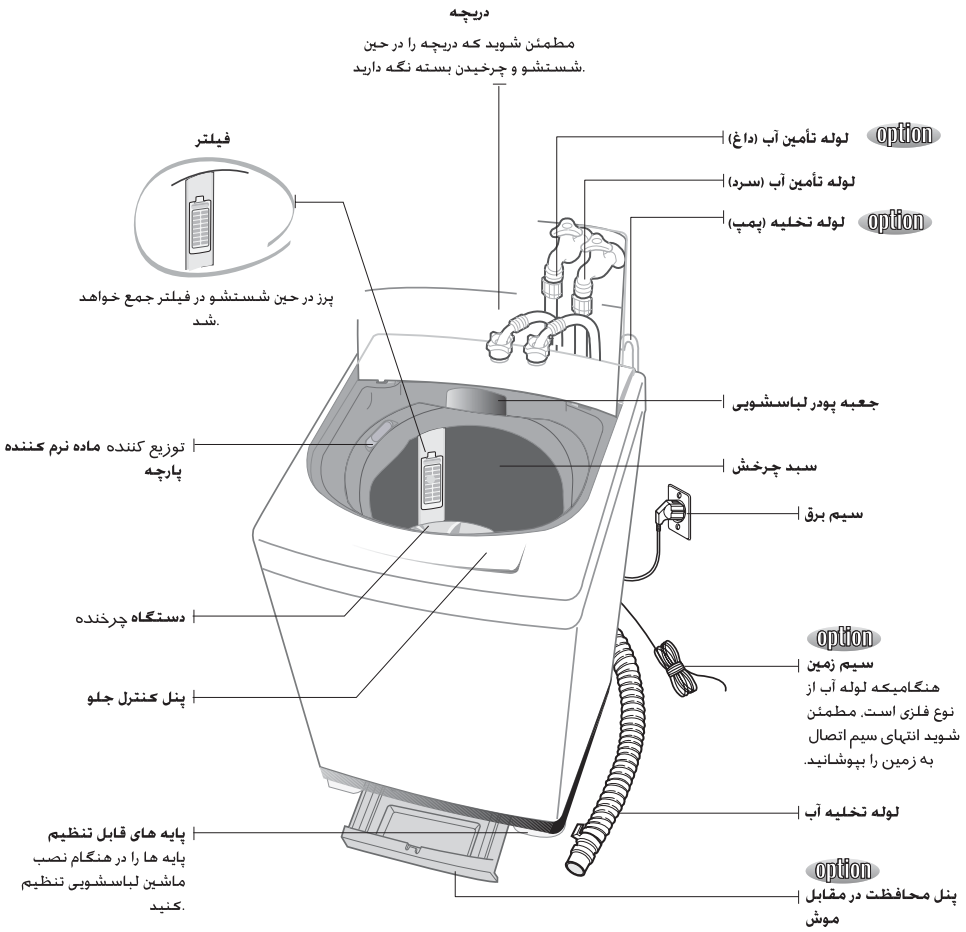
دریچه
مطمئن شوید که دریچه را در حین شستشو و چرخیدن بسته نگه دارید.
فیلتر
پرز در حین شستشو در فیلتر جمع خواهد شد.
option
لوله تأمین آب (داغ)
لوله تأمین آب (سرد)
option
لوله تخلیه (پمپ)
جعبه پودر لباسشویی
سبد چرخش
سیم برق
توزیع کننده ماده نرم کننده پارچه
دستگاه چرخنده
پنل کنترل جلو
option
سیم زمین
هنگامیکه لوله آب از نوع فلزی است. مطمئن شوید انتهای سیم اتصال به زمین را بپوشانید.
لوله تخلیه آب
پایه های قابل تنظیم
پایه ها را در هنگام نصب ماشین لباسشویی تنظیم کنید.
option
پنل محافظت در مقابل موش

WA11V9WEP-02603H_FA.indd 6 8/8/2008 3:57:08 PM

کنترل قبل از شستشو و مراقبت از لباس ها

برای جلوگیری از بروز مشکل و یا صدمه رسیدن به لباس ها باید نکات کنترل زیر استفاده نمایید.

- اگر مشتری مشکلات زیر را ایجاد کرده، یک هزینه تعمیر جداگانه دریافت خواهد شد.

نکات بازبینی قبل از شروع شستشو

کنترل کنید که لباس ها رنگبری می شوند یا خیر.

- مایع لباسشویی را به یک حوله سفید و لباسی که نمی توانید به خوبی متوجه شوید رنگ می‌دهد یا خیر اضافه کنید. سپس به طور محکم به هم بمالید. کنترل کنید که آیا رنگ به حوله منتقل شده است.
- مراقب باشید چون روسری و لباس های وارداتی به آسانی رنگ پس می دهند.
- مراقب لکه ویا مواد زائد جزیی باشید.
- اگر لکه هایی پیدا کردید، از حوله ای که با پودر رختشویی خیس شده استفاده کرده و در یک جهت بمالید.
- قبل از شستشو، با برس به آستین ها، یقه، لبه لباس و جیب ها ماده لباسشویی بمالید.

لباس هایی که به صورت چروک فرایند شده و از پشم ساخته شده اند را قبل از شستشو با نخ ببندید، پس از اینکه لباس ها خشک شد، نخ ها را باز کنید.

لباس هایی که قابل شستشو نیستند

لباس هایی که به آسانی خراب می شوند حتی اگر در آب خیس بخورند،

- کراوات،لباس های زیر، کت، شلوار ممکن است به آسانی خراب شوند حتی اگر در آب خیس بخورند، برای مثال کوچك می‌شوند ویا در سطح لباس رنگ پس می‌هند چون بیشتر از رایون، پولی ناسیك، کاف و پارچه های ترکیبی آنها تولید شده اند.
- محصولاتی که به صورت چروک فرایند شده اند ویا با رزین فرایند شده اند حتی با خیس خوردن در آب خراب می شوند.
- محصولاتی که از الیاف نخی و پشمی تولید شده اند، ابریشم چروک، محصولات چرمی، لوازم چرمی، لباس های تزیینی چرمی و ملحقات آن که به راحتی رنگ پس می دهند.
- این لباس ها را بدون رعایت رهنمودها ویا برچسب نشانگر مواد نشویید.

در مورد ماده لباسشویی

- زمانیکه پودر لباسشویی به خوبی حل نمی شود، برای حل کردن پودر لباسشویی از آب گرم (درحدود ۴۰ درجه سانتی گراد) استفاده کنید.

احتیاط

- از مقدار مناسب استفاده کنید.
- حتی اگر از مقدار زیادی ماده لباسشویی استفاده شود، تفاوت زیادی در نتیجه شستشو حاصل نمی شود، ممکن است منجر به صدمه وارد شدن به لباس شود چون آبکشی کافی نیست.
- ماده سفید کننده ممکن است به لباس ها صدمه بزند چون یك ماده قلیایی قوی است.
- به اندازه کافی آبکشی کنید چون ماده لباسشویی به آسانی در لباس ها باقی می ماند و موجب بوی بد می شود.
- اگر زیادی از ماده لباسشویی استفاده شود ویا از آب سرد استفاده شود، به طور کامل حل نشده و در لباس ها، لوله ویا سبد چرخش باقی می ماند که موجب آلودگی لباس ها می شود.
- در صورتی که شستشوی معکوس انجام می شود، ماده لباسشویی را بایستی در جعبه پودر لباسشویی قرار داد. اگر ماده لباسشویی به طور مستقیم بر روی لباس ها پاشیده شود، ممکن است موجب رنگ رفتگی شود.

WA11V9WEP-02603H_FA.indd 7 8/8/2008 3:57:09 PM

نصب ماشین لباسشویی

مراقبت از لباس ها قبل از شستشو

متعلقات شخصی را از جیب ها خارج کنید.

- احتیاط. جیب ها را بررسی کنید! گیره سر و سکه به لباس ها و ماشین لباسشویی صدمه می زنند. سبب ایجاد صدا شده و برای ماشین مشکلاتی به وجود می آورند. جیب ها را باید بررسی کنید.

اگر زیپ شلوار در حین شستشو باز باشد، ممکن است به سبد چرخش آسیب وارد شود. زیپ بایستی بسته شده و قبل از شستشو با یک ریسمان محکم شود.

- فلزات بر روی لباس ممکن است به لباس ها و تشت آسیب وارد کنند.
- لباس هایی که دکمه دارند و لباس های گلدوزی شده را قبل از شستشو وارونه کنید.
- لباس هایی که آستین دراز دارند ممکن است به لباس های دیگر پیچ خورده و موجب آسیب به لباس ها شوند. مطمئن شوید که آستین ها را قبل از شستشو درست کنید.

لباس های ضدآب (لباس اسکی، پوشک، تخته پا) را نمی توان شست .

- چنین کاری ممکن است موجب پرتاپ شدن لباس ها به خارج شده ویا موجب لرزش غیرعادی ماشین لباسشویی شود که ممکن است موجب آسیب شخصی ویا صدمه به ماشین لباسشویی. زمین ویا لباس ها شود. (پوشک، لباس ضدآب، بارانی، پوشش چتر، لباس اسکی، پوشش اتومبیل، کیسه های خواب و غیره).
- هنگامیکه تشت می چرخد، آب ممکن است در لباس ویا پارچه ضدآب حبس شده و در یک گوشه جمع شود که موجب لرزش های غیرعادی می شود. علاوه بر این، لباس ها بالا آمده و ممکن است به بیرون پرتاب شده و موجب آسیب شخصی شود.

کثیفی و خاک را از لباس ها بتکانید.

- گرد و خاک که ممکن است به لباس های ظریف می چسبد موجب صدمه می شود و نتیجه شستشو ممکن است رضایتبخش نباشد.

قبل از شستشوی اصلی، جوراب ها، آستین ها و یقه ها را پیش شستشو کنید.

- برای از بین بردن لکه و کثیفی بر روی یقه، آستین، سجاف و جیب ها، قدری ماده لباسشویی به آنها مالیده و قبل از شستشو با استفاده از یک برس به آن بکشید.
- از پودر ویا مایع لباسشویی استفاده کنید. از صابون استفاده نکنید چون ممکن است تشت کثیف شود.

لباس های کرکدار را قبل از شستشو وارونه کنید.

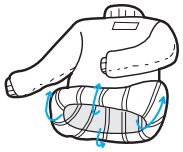

- اگر لباس ها مواد خارجی زیادی دارند، آنها را قبل از شستشو جدا کنید. مواد کثیف ممکن است به لباس های دیگر بچسبند (مواد زائد، نخ ها)
- لباس های مشکی رنگ و حوله های پنبه ای را جداگانه بشویید. اگر با هم شسته شوند، مواد کثیف ممکن است به حوله ها بچسبند. قبل از شستشو کنترل کنید.

کشمیلون و لباس هایی که حجم زیاد دارند و سبک وزن هستند (مثال لباس های توری، زیرپیراهنی زنانه، جوراب نایلون، پارچه های مصنوعی و غیره) ممکن است بالا آمده و موجب صدمه به لباس ها و مشکلاتی برای ماشین شوند. از تور لباسشویی استفاده کنید ویا آنها را جداگانه بشویید.

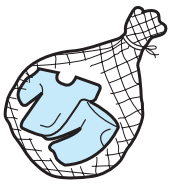

- لباس هایی که بندهای دراز دارندو لباس های توری، روتختی، لباس های پشمی را باید قبل از شستشو در تور لباسشویی بگذارید.
- لباس های ظریف را در تور شستشو قرار دهید.
- فقط از تور لباسشویی تجارتی برای شستشو استفاده کنید.

پرده، لباس های شناور و شلوارهای لی بایستی فشار داده شوند تا بر روی آب شناور نباشند.

- اگر بر روی آب شناور هستند، دکمه **Start/Pause(شروع/توقف)** را برای متوقف کردن فشار داده و آنها را فشار دهید تا در آب خیس بخورند. اگر شستشو در حالیکه لباس ها بر روی آب شناور هستند ادامه پیدا کند، ممکن است به لباس ها و ماشین لباسشویی صدمه وارد شده و نتیجه شستشو رضایتبخش نباشد.

WA11V9WEP-02603H_FA.indd 8 8/8/2008 3:57:09 PM

شستشوی اتوماتیک بستگی به لباس ها دارد

قبل از شروع شستشو، موارد زیر را کنترل کنید:

- لوله تأمین آب را به شیر آب وصل کنید. یک شیر را باز بگذارید. سیم برق را به پریز بزنید. مطمئن شوید که لوله تخلیه را آویزان کرده اید.

شستشو برای اولین بار

قبل از شستن لباس ها برای اولین بار، بایستی یک چرخه کامل را بدون قرار دادن لباس اجرا کنید.

برای انجام اینکار:

۱. دکمه **Power(روشن/خاموش)** را فشار دهید.
۲. کشوی پودر لباسشویی را باز کرده و کمی پودر لباسشویی داخل آن بریزید.
۳. منبع آب به ماشین لباسشویی را باز کنید.
۴. دکمه **Start/Pause(شروع/توقف)** را فشار دهید.

اینکار هرگونه آب باقیمانده از اجرای آزمایشی سازنده در ماشین را تخلیه خواهد کرد.

تذکرات ویژه!

عملکرد Automatic Sensing(حس کردن اتوماتیک)

- در هر یک از برنامه ها (به غیر از تشت تمیز. برنامه لباس پشمی) مقدار لباس به طور اتوماتیک تشخیص داده شده و سپس مقدار مناسب آب، زمان شستشو، دوره آبکشی و زمان چرخش به طور اتوماتیک برای شستشوی اتوماتیک انتخاب می شوند.
- پس از روش کردن ماشین، یك برنامه انتخاب شده و دکمه **Start/Pause(شروع/توقف)** فشرده می شود. سپس تشت شستشو بدون آب شروع به چرخش می کند. این عمل مقدار لباس در سبد شستشو را مشخص می کند و اشکال ماشین نیست. پس از این روال تشخیص مقدار لباس، آب به طور اتوماتیک تأمین می شود.

اضافه کردن ماده لباسشویی و ماده نرم کننده

- مقدار لباس را مشخص کرده و میزان آب و مقدار ماده لباسشویی را نشان می دهد. سپس فوراً تأمین آب را شروع می کند.
- در حین تأمین آب، می توان جعبه پودر لباسشویی را باز کردن و پودر لباسشویی را اضافه کرد. با این وجود، بهتر است دکمه **Start/Pause(شروع/توقف)** را برای متوقف کردن جریان آب فشار داده و پودر لباسشویی را اضافه کنید. دریچه را بسته و دکمه **Start/Pause(شروع/توقف)** را دوباره فشار دهید. اینکار بسیار راحت تر است.
- اگر ماده نرم کننده در پخش کننده ماده نرم کننده وارد شده باشد، آنرا به طور اتوماتیک در آخرین چرخه آبکشی اضافه می کند.

لباس ها را در ماشین قرار داده و ماده لباسشویی را هم اضافه کنید.

- مراقب باشید که زیادی آنرا پرنکنید. از پودر لباسشویی مناسب برای پارچه هایی که شستشو می کنید استفاده کنید.

- اگر دریچه در حین کار باز باشد، ماشین لباسشویی به طور اتوماتیک برای ایمنی متوقف می شود. (به غیر از جریان آب که در حالیکه دریچه باز است ادامه پیدا می کند.)
- هنگامیکه آب داغ انتخاب شده، هردو آب سرد و داغ برای ۲۰ ثانیه اول تأمین می شوند تا از لباس ها محافظت شود.
- می توان زمان شستشو، چرخه آبکشی و زمان چرخش را در هر برنامه در حین شستشو کنترل کرد.

WA11V9WEP-02603H_FA.indd 9 8/8/2008 3:57:09 PM

نصب ماشین لباسشویی

پنل کنترل

برای جزییات بیشتر، به پنل کنترل ماشین لباسشویی خود مراجعه کنید.

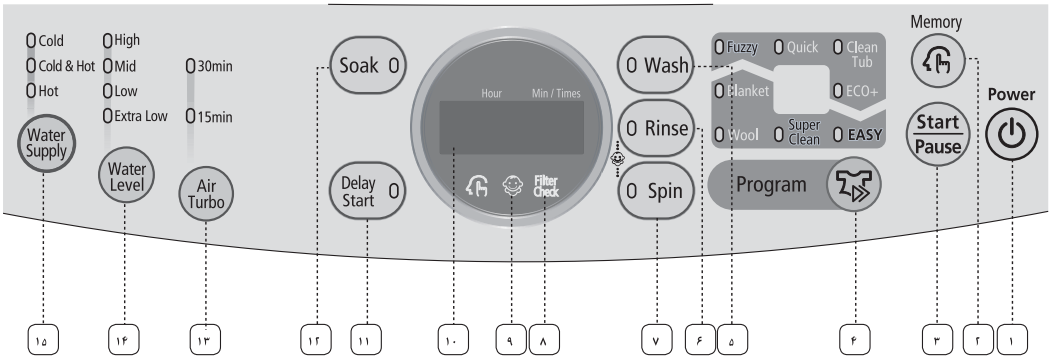

۱ **دکمه POWER (روشن/خاموش)**	این دکمه را یکبار برای راه اندازی فشار دهید. برای خاموش کردن دوباره آنرا فشار دهید.
۲ **دکمه MEMORY(حافظه)**	این دکمه را یکبار برای راه اندازی فشار دهید. به طور دستی عملکردها را برای استفاده انتخاب کنید. (برنامه، Air Turbo(توربوی هوا)، تعداد دفعات آبکشی) هنگامیکه دکمه **Start/Pause (شروع/مکث)** را فشار می دهید، انتخاب های شما به طور اتوماتیک ذخیره می شوند. برای استفاده از برنامه انتخاب شده دکمه **Memory(حافظه)** را فشار داده و سپس دکمه **Start/Pause (شروع/توقف)** را فشار دهید. - عملکردهای ذخیره شده بر روی پنل نمایان خواهند شد. قدری ماده لباسشویی وارد کرده و ماده لباسشویی را به نسبت سطح آب آبکشی کرده و دریچه را ببندید. این عملکرد امکان می دهد تا عملکردهایی که بیشتر استفاده می شوند ذخیره شوند تا بتوان در صورت لزوم به آسانی از آنها استفاده کرد.
۳ **دکمه START/PAUSE (شروع/توقف)**	برای توقف و شروع دوباره عملکرد استفاده کنید. برای تغییر روال شستشو در حین یک عملکرد. این دکمه را برای متوقف کردن فشار داده و برای شروع دوباره پس از تغییر روال دوباره فشار دهید.
۴ **دکمه انتخاب برنامه**	هربار که این دکمه فشار داده شود، برنامه شستشو تغییر می کند: Fuzzy(مبهم) ← (Quick)سریع ← Clean Tub(تشت تمیز) ← Eco+ ← Easy (آسان) ← Super clean(بسیار تمیز) ← Wool(پشمی) ← Blanket(پتو)
۵ **دکمه WASH(شستشو)**	این دکمه را برای اجرای فقط شستشو ویا تنظیم زمان شستشو فشار دهید. می توانید زمان شستشو را بین ۴ تا ۳۰ دقیقه تنظیم کنید.
۶ **دکمه RINSE(آبکشی)**	این دکمه را برای اجرای فقط آبکشی ویا تنظیم تعداد دفعات آبکشی فشار دهید. می توانید تعداد دفعات آبکشی را تا حداکثر پنج بار تنظیم کنید.
۷ **دکمه SPIN(چرخش)**	این دکمه را برای اجرای فقط چرخش ویا تنظیم زمان چرخش فشار دهید. می توانید زمان چرخش را بین ۱ تا ۹ دقیقه تنظیم کنید. هنگامیکه فقط یک چرخش انتخاب شده، مدت چرخش از کل زمان باقیمانده متفاوت خواهد بود. دلیلش اینستکه کل زمان باقیمانده شامل زمان واقعی چرخاندن و مدت تخلیه آب و توقف می باشد.
۸ **FILTER CHECK (کنترل فیلتر)**	هنگامیکه شستشو تمام شد، لامپ های اخطار در **Filter check(کنترل فیلتر)**روشن می شود. هنگامیکه دریچه باز شد، این لامپ خاموش می شود. (این یک اشکال نیست.) هنگامیکه فیلتر Magic(جادویی) گیر کرده باشد، مواد خارجی ممکن است شروع به چسبیدن به لباس ها کنند. برای اطمینان از یک شستشوی تمیز، لطفاً مواد خارجی را از بعد از هر شستشو از فیلتر جدا کنید.

WA11V9WEP-02603H_FA.indd 10 8/8/2008 3:57:10 PM

۹ **عملکرد CHILD-LOCK (قفل کودک)**	این ابزار برای جلوگیری از آسیب دیدن کودکان به هنگام بازی کردن با دستگاه تعبیه شده است. • نحوه راه اندازی عملکرد قفل کودک: - دکمه **Power(نیرو)** را برای شروع حالت شستشوی اولیه فشار دهید. - با فشار دادن دکمه **Start/Pause(شروع/مکث)** شستشو را شروع کرده و در صورتیکه عملکرد قفل کودک در حین لباسشویی لازم باشد، این دکمه ها را فشار دهید. - هر دو دکمه **Rinse(آبکشی)** و **Spin(گرداندن)** را با هم فشار دهید. (برای ۳ ثانیه) (تذکر: نمی توانید این عملکرد را بدون اینکه دکمه **Power(نیرو)** روشن باشد انجام دهید.) • برای خاموش کردن عملکرد قفل کودک: در صورتیکه "Child-Lock"(قفل کودک) برنامه ریزی شده باشد. هر دو دکمه **Rinse(آبکشی)** و **Spin(گرداندن)** را در آن واحد فشار دهید.
۱۰ **وقت باقیمانده، تأخیر در زمان شروع، نمایش خطا**	وقت باقیمانده برای شستشو را نشان می دهد. تأخیر در زمان شروع رزرو شده را نشان می دهد. در صورتی که ماشین لباسشویی درست کار نکند. وضعیت خطا را نشان می دهد تا بتوانید اقدام لازم را به کار بگیرید.
۱۱ **دکمه DELAY START (تأخیر در شروع)**	این دکمه را برای تمام کردن شستشو در یک زمان مشخص فشار دهید. برای لغو یک تأخیر در شروع رزرو شده، ماشین لباسشویی را خاموش کنید. می توانید تأخیر در شروع را بین ۳ تا ۱۸ ساعت تنظیم کنید.
۱۲ **دکمه SOAK(خیساندن)**	این دکمه را برای اجرای یک شستشو با عملکرد خیس خوردن از پیش فشار دهید. این عملکرد را نمی توان در حین یک برنامه لباس پشمی انتخاب کرد. خیساندن در حین برنامه تشت تمیز به طور اتوماتیک اجرا می شود. می توانید زمان خیساندن را بین ۱۰ تا ۶۰ دقیقه تنظیم کنید.
۱۳ **دکمه AIR-TURBO (توربوی هوا)**	این دکمه را برای خشک کردن سریع لباسهایتان فشار دهید. هربار که این دکمه فشار داده می شود، زمان به ترتیب زیر تغییر می کند. ۳۰ دقیقه ← ۱۵ دقیقه ← خاموش ← ۳۰ دقیقه از این عملکرد تنها در صورتی می توان استفاده کرد که چرخه تنظیم شده باشد.
۱۴ **دکمه WATER LEVEL (سطح آب)**	سطح آب به طور اتوماتیک تنظیم می شود. با این وجود، می توانید با فشار این دکمه سطح آب را به طور دستی انتخاب کنید. Mid(متوسط) ←High(بالا) ← Mid(متوسط) ← Low(پایین) ←Extra low (بسیار پایین) ← Low(پایین) ← Mid(متوسط)
۱۵ **دکمه WATER SUPPLY (تأمین آب)** option	هر بار که این دکمه فشار داده شود، نوع آب به ترتیب زیر انتخاب می شود. Cold(سرد) ← Cold & Hot(سرد و داغ) ← Hot(داغ) ← Cold (سرد)

WA11V9WEP-02603H_FA.indd 11 8/8/2008 3:57:10 PM

نصب ماشین لباسشویی

برنامه FUZZY(مبهم)



بهترین برنامه شستشو را به طور خودکار انتخاب می کند.

۱. دکمه Power(روشن/خاموش) را برای "On(روشن) "کردن فشار دهید.

۲. دکمه Start/Pause(شروع/ توقف) را فشار دهید.

سطح آب به طور خودکار انتخاب می شود. شستشو. آبکشی و گردش انجام می شود.

اگر می خواهید توقف کنید. دکمه Start/Pause(شروع/ توقف) را دوباره فشار دهید. می توانید برنامه را در هنگام وقفه تغییر دهید.

۳. دریچه را ببندید.

برنامه QUICK(سریع)

اگر می خواهید حوله هایی که مرتب استفاده می کنید ویا لباس هایی که کمتر کثیف هستند را بشویید.

چون شستشو سریع است. این برنامه برای لباس هایی که قدری ویا کمی کثیف شده اند مناسب است.

۱. دکمه Power(روشن/خاموش) را برای "On(روشن) "کردن فشار دهید.

۲. دکمه انتخاب Program(برنامه) را فشار دهید.

۳. دکمه Start/Pause(شروع/توقف) را فشار دهید.

سطح آب به طور خودکار انتخاب می شود. شستشو. آبکشی و چرخش اجرا می شوند. اگر می خواهید مکث کنید. دکمه /Start Pasue(شروع/ توقف) را دوباره فشار دهید. می توانید برنامه را در هنگام توقف تغییر دهید.

۴. دریچه را ببندید.

برنامه CLEAN TUB(تمیز کردن تشت)

برای تمیز کردن تشت از این برنامه استفاده کنید. این روش تشت را تمیز و ضدعفونی می کند.

۱. دکمه Power(روشن/خاموش) را برای "On(روشن) "کردن فشار دهید.

۲. دکمه انتخاب Program(برنامه) را دوبار فشار دهید.

۳. دکمه Start/Pause(شروع/ توقف) را فشار دهید.

۴. یک ماده لباسشویی اختصاصی را اضافه کرده و دریچه را ببندید.

- هنگامیکه داخل تشت را تمیز می کنید هرگز لباس ها را در تشت قرار ندهید. چون این کار موجب رنگ رفتگی ویا صدمه به لباس ها می شود.
- هنگامیکه بعد از تمیز کردن تشت. لباس ها را می شویید، ممکن است متوجه قدری ناپاکی شوید. این ناپاکی ها صرفاً به دلیل کثیفی هایی است که بعد از تمیز کردن تشت باقی مانده است. چرخه آبکشی را دو تا سه بار اجرا کنید.
- عملکرد Soak(خیس خوردن) (۲۰ دقیقه) به طور اتوماتیک تنظیم می شود.
- سطح آب در همان اوایل بر روی Mid(متوسط) تنظیم می شود و سپس در طی آبکشی به High(بالا) تغییر می کند.

تمیز نگه داشتن تشت

هنگامیکه از ماشین برای مدت طولانی تحت شرایط مرطوب استفاده می کنید. ممکن است باکتری های گوناگونی از هوا به تشت چسبیده و مواد زائد سیاه رنگ (کپک) تشکیل دهند که موجب آسیب به بدن انسان می شوند.

برای اینکه تشت را همیشه تمیز و بهداشتی نگه دارید. توصیه می شود که بخش "**برنامه تشت تمیز**" که در بالا آمد را خوانده و فقط از پودر لباسشویی اختصاصی ویا توصیه شده برای تمیز کردن تشت حداقل هر یک تا سه ماه استفاده کنید.

WA11V9WEP-02603H_FA.indd 12 8/8/2008 3:57:11 PM

برنامه ECO+

اگر می خواهید حوله هایی که مرتب استفاده می کنید ویا لباس هایی که کمتر کثیف هستند را بشویید.
چون شستشو سریع است. برای لباس هایی که قدری ویا کمی کثیف شده اند مناسب است.

۱. دکمه Power(روشن/خاموش) را برای "On(روشن) "کردن فشار دهید.
۲. دکمه انتخاب Program(برنامه) را سه بار فشار دهید.
۳. دکمه Start/Pause(شروع/توقف) را فشار دهید.

سطح آب به طور خودکار انتخاب می شود. شستشو. آبکشی و چرخش اجرا می شوند. اگر می خواهید توقف کنید. دکمه /Start Pause(شروع/توقف) را دوباره فشار دهید. می توانید برنامه را در هنگام توقف تغییر دهید.

۴. دریچه را ببندید.

برنامه EASY(آسان)

اگر EASY(آسان) را انتخاب کنید. می توانید به آسانی از همه عملکردهای ماشین لباسشویی Samsung که بسیار آسان هستند بهره مند شوید. هنگامیکه این برنامه انتخاب می شود. توربوی هوا به طور اتوماتیک انتخاب می شود.

۱. دکمه Power(روشن/خاموش) را برای "On(روشن) "کردن فشار دهید.
۲. دکمه انتخاب Program(برنامه) را چهار بار فشار دهید.
۳. دکمه Start/Pause(شروع/توقف) را فشار دهید.

سطح آب به طور خودکار انتخاب می شود. شستشو. آبکشی و چرخش اجرا می شوند. اگر می خواهید توقف کنید. دکمه /Start Pause(شروع/توقف) را دوباره فشار دهید. می توانید برنامه را در هنگام توقف عوض کنید.

۴. دریچه را ببندید.

برنامه SUPER CLEAN(بسیار تمیز)

برای شستشوی تمیزتر استفاده می شود.

۱. دکمه Power(روشن/خاموش) را برای "On(روشن) "کردن فشار دهید.
۲. دکمه انتخاب Program(برنامه) را پنج بار فشار دهید.
۳. دکمه Start/Pause(شروع/توقف) را فشار داده و مقدار لازم ماده لباسشویی را در تشت قرار دهید.

سطح آب به طور اتوماتیك انتخاب می شود.
سطح آب فقط بالا ~ پایین انتخاب می شود.

۴. دریچه را ببندید.

برنامه WOOL(پشمی)

ژاکت. پیراهن پشمی. لباس های پشمی قابل شستشو و غیره.

۱. دکمه Power(روشن/خاموش) را برای "On(روشن) "کردن فشار دهید.
۲. دکمه انتخاب Program(برنامه) را شش بار فشار دهید.
۳. دکمه Start/Pause(شروع/توقف) را فشار دهید.

شستشو. آبکشی و گردش اجرا می شوند. اگر می خواهیدتوقف کنید. دکمه Start/Pause(شروع/توقف) را دوباره فشار دهید. می توانید برنامه را در هنگام‌توقف تغییر دهید.

۴. دریچه را ببندید.

احتیاط
- فقط می توانید آب سرد را انتخاب کنید.
- آخرین گردش به طور آرام انجام می شود تا از چروک شدن لباس ها جلوگیری شود.
- از نوع ماده لباسشویی که برای شستشو مشخص شده استفاده کنید.

※ دربرنامه Wool(پشمی) , Soak & Air Turbo(خیساندن و توربوی هوا) را نمی توان انتخاب کرد چون ممکن است به اقلام شستشو شده آسیب وارد شود.

WA11V9WEP-02603H_FA.indd 13 8/8/2008 3:57:11 PM

راه اندازی ماشین لباسشویی

برنامه BLANKET(پتو)

(لباس های با حجم زیاد از قبیل پتو و روتختی)

۱. دکمه **Power(روشن/خاموش)** را برای "On(روشن)" کردن فشار دهید.
۲. دکمه انتخاب **Program(برنامه)** را هفت بار فشار دهید.
۳. دکمه **Start/Pause(شروع/ توقف)** را فشار دهید.

سطح آب به طور خودکار انتخاب می شود. شستشو، آبکشی و چرخش اجرا می شوند. اگر می خواهید توقف کنید، دکمه **Start/Pause(شروع/ توقف)** را دوباره فشار دهید. می توانید برنامه را در هنگام توقف تغییر دهید.

۴. دریچه را ببندید.

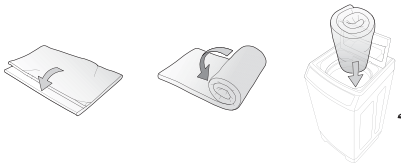

- قبل از گذاشتن لباس های با حجم زیاد (پتو و روتختی) در سبد گردش، آنها را به ترتیب زیر تا کنید.
- پتوی برقی و فرش ها را نشویید.
- برای لباس های سبک و بزرگ (مانند کشمیر) از یک تور لباسشویی استفاده کنید چون ممکن است در آب بالا آمده و صدمه ببینند.

DELAY START(تأخیر در شروع)



چگونگی عملکرد برنامه شروع با تاخیر

این برنامه را هنگامیکه بایستی جایی بروید ویا کار دیگری بکنید انتخاب کنید.

۱. دکمه **Power(روشن/خاموش)** را برای «روشن» کردن فشار دهید.
۲. دکمه انتخاب **Program(برنامه)** را فشار دهید.
۳. دکمه **Delay Start(تأخیر در شروع)** را یکبار فشار دهید.

می توانید تأخیر در شروع را با استفاده از دکمه**Delay Start(تأخیر در شروع)** تغییر دهید. (از ۳ ساعت تا ۱۸ ساعت)

۴. دکمه **Start/Pause(شروع/ توقف)** را فشار داده و مقدار کافی ماده لباسشویی را در تشت بریزید.
۵. دریچه را ببندید.

شستشو به مدتی که رزرو کرده اید خاتمه پیدا می کند. ماده لباسشویی و ماده نرم کننده را به نسبت سطح آب اضافه کنید. سپس دریچه را ببندید.

- ماده لباسشویی را بایستی در جعبه پودر لباسشویی اضافه کنید.
- اگر پودر لباسشویی به طور مستقیم بر روی لباس ها پاشیده شود، ممکن است بعضی از لباس ها در حالیکه شروع به تأخیر می افتد رنگ پس بدهند.
- اگر لازم است که تأخیر در شروع لغو شود، دکمه Power(روشن/خاموش) را فشار دهید.
- ممکن است زمان اتمام رزرو شده را براساس فشار آب تغییر داد.

WA11V9WEP-02603H_FA.indd 14 8/8/2008 3:57:12 PM

عملکردهای دستی

می توان عملکرد را برای هر برنامه شستشو انتخاب کرد.
(مثال) برنامه برای یک شستشوی ساده چون لباس ها زیاد کثیف نیست :
روشن ← برنامه زیاد کثیف نیست ← شستشو ← شروع/مکث

WASH ONLY(فقط شستشو) 	دکمه Power(روشن/خاموش) را فشار دهید. دکمه Wash(شستشو) را فشار دهید. دکمه Start/Pause(شروع/ توقف) را فشار دهید. شستشو برای ۱۵ دقیقه ادامه پیدا می کند. هنگامیکه دکمه Wash(شستشو) در حین شستشو فشار داده شود. طول مدت زمان شستشو را می توان بین ۴ تا ۳۰ دقیقه تغییر داد.
RINSE ONLY(فقط آبکشی) 	دکمه Rinse(آبکشی) را فشار دهید. دکمه Start/Pause(شروع/توقف) را فشار دهید. آبکشی برای ۲ بار ادامه پیدا می کند. هنگامیکه دکمه Rinse(آبکشی) در حین آبکشی فشار داده شود. طول مدت زمان آبکشی را می توان بین ۲ تا ۵ بار تغییر داد.
SPIN ONLY(فقط چرخش) 	دکمه Spin(چرخش) را فشار دهید. دکمه Start/Pause(شروع/ توقف) را فشار دهید. خشک کردن چرخشی برای ۵ دقیقه ادامه پیدا می کند. هنگامیکه دکمه Spin(چرخش) در حین چرخیدن فشار داده می شود، زمان چرخش را می توان از ۱ تا ۹ دقیقه تغییر داد.
WASH AND RINSE(شستشو و آبکشی) 	دکمه Wash(شستشو) و Rinse(آبکشی) را فشار دهید. دکمه Start/Pause(شروع/**توقف**) را یکبار فشار دهید. مقدار لباس را مشخص کرده و مدت زمان شستشو و آبکشی به طور اتوماتیک تعیین می گردد. هنگامیکه دکمه Wash(شستشو) و Rinse(آبکشی) در حین کار فشار داده می شود، مدت زمان شستشو بین ۴ و ۳۰ قیقه مشخص شده و مدت آبکشی بین ۱ و ۵ بار مشخص می شود.
RINSE AND SPIN(آبکشی و چرخش) 	دکمه Rinse(آبکشی) و Spin(چرخش) را فشار دهید. دکمه Start/Pause(شروع/ **توقف**) را یکبار فشار دهید. آبکشی و خشک کردن گردشی شروع می شود. هنگامیکه دکمه Rinse(آبکشی) و Spin(چرخش) در حین کار فشار داده می شود، تعداد دفعات آبکشی بین ۲ و ۵ مشخص شده و مدت زمان گردش برای خشک شدن بین ۱ و ۹ دقیقه مشخص می شود.
WASH, RINSE AND SPIN **(شستشو، آبکشی و چرخش)** 	دکمه Wash(شستشو), Rinse(آبکشی) و Spin(چرخش) را فشار دهید. دکمه Start/Pause(شروع/ توقف) را یکبار فشار دهید. Wash(شستشو), Rinse(آبکشی) و Spin(چرخش) انجام می شود.

WA11V9WEP-02603H_FA.indd 15 8/8/2008 3:57:13 PM

نصب و نگه داری

دفترچه راهنمای استفاده کننده برای استفاده عمومی است.
از دفترچه راهنمای استفاده کننده بستگی به مدل ماشین لباسشویی خود استفاده کنید.

محیط زیست

فاصله ها را در نظر بگیرید.
حداقل ۱۰ سانتی متر بین ماشین لباسشویی و دیوار فاصله در نظر بگیرید.
ماشین را بر روی یک سطح مقاوم و مسطح قرار دهید.
اگر ماشین بر روی یک سطح ناهموار ویا سست قرار داده شود. موجب سروصدا و لرزش می شود. (مقدار مجاز ۱ درجه است)
پایه ها را برای قرار دادن هم تراز تنظیم کنید.
هرگز ماشین لباسشویی را در نزدیکی آب نصب نکنید.
ماشین لباسشویی را در اتاق های بخارگرفته ویا جایی که ماشین به طور مستقیم در معرض باران قرار دارد نگذارید. رطوبت ممکن است عایق بندی برقی را از بین برده موجب خطر شوک الکتریکی شود.
از نور مستقیم خورشید ویا وسایل گرما زا اجتناب کنید.
چون گرمای مستقیم بر روی اجزاء پلاستیکی و برقی تأثیر می گذارند. هرگز ماشین لباسشویی را در نزدیکی تنور، دیگ بخار آب و غیره قرار ندهید. آن را در زیر نور مستقیم خورشید تغییر قرار ندهید.

همتراز کردن

- اگر ماشین لباسشویی با زمین هم تراز نشده باشد. موجب لرزش بیش از حد و درست کار نکردن ماشین می شود. بنابراین مطمئن شوید که ماشین لباسشویی به طور صحیح هم تراز شده باشد.

با توجه به وضعیت تشت شستشو، کنترل کنید که ماشین لباسشویی به طور تراز گذاشته شده باشد.

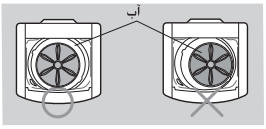

- دریچه ماشین را باز کرده، تشت را تا سطح زیر دستگاه چرخنده پر آب بریزید.
  و پایه ها را طوری تنظیم کنید که دستگاه لرزنده در مرکز آب به طوری که در نمودار نشان داده شده قرار گرفته باشد.
- ماشین لباسشویی را به فاصله بیش از ۱۰ سانتی متر از دیوار قرار دهید.
- پایه ها را برای هم ترازی تنظیم کنید.

وصل کردن لوله جریان آب

۱. قطعه اتصال را از لوله جریان آب جدا کنید.



۲. ابتدا با استفاده از پیچ گوشتی نوع "+"، چهار پیچ روی قطعه اتصال را شل کنید. سپس قطعه اتصال را گرفته و قسمت (b) را در جهت پیکان گردانده تا اینکه یک شکاف ۵ میلی متری به وجود بیاید.

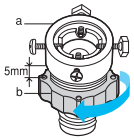

۳. قطعه اتصال را با محکم کردن پیچ ها به شیر آب متصل کنید. سپس قسمت (b) را در جهت پیکان گردانده و (a) و (b) را روی هم قرار دهید.

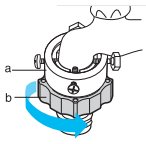

WA11V9WEP-02603H_FA.indd 16 8/8/2008 3:57:14 PM

۴. لوله جریان آب را به قطعه اتصال وصل کنید. قسمت (c) از لوله تأمین آب را به پایین بکشید. هنگامیکه قسمت (c) رها شد، لوله به طور خودکار به قطعه اتصال وصل شده صدای «کلیک» می دهد.



۵. سر دیگر لوله تأمین آب را به سرپیچ منبع آب در پشت ماشین متصل کنید. لوله را تا آخر به داخل در جهت عقربه ساعت پیچ کنید.

option

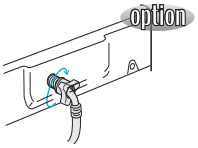

۵-۱. سر دیگر لوله تأمین آب را به سرپیچ منبع آب در بالای ماشین متصل کنید. لوله را تا آخر به داخل در جهت عقربه ساعت پیچ کنید.

option

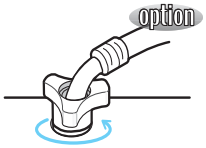

* اگر شیر آب از نوع پیچی است، لوله تأمین آب را به طوری که نشان داده شده به شیر متصل کنید. بعد از اینکه اتصال کامل شد، اگر آب از لوله نشت می کند، همان مراحل را تکرار کنید.

option

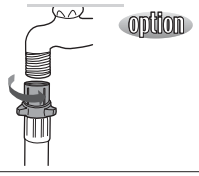

پس از اتمام اتصال، اگر از لوله آب نشت می کند، همان مراحل را تکرار کنید.
از معمول ترین نوع شیر آب برای تأمین آب استفاده شود.
در صورتیکه شیر آب چهارگوش ویا زیادی بزرگ باشد، حلقه فاصله را قبل از وارد کردن شیرآب به قطعه اتصال درآورید.

سوار کردن پنل محافظت در مقابل موش option

ماشین لباسشویی را قدری کج کنید و پنل را به طرف بالا بکشید تا کلیک کند. در پایان پنل را به طوری که در نمودار نشان داده شده با پیچ به بخش ختانی محکم کنید.

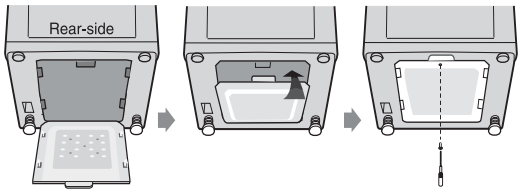

۱. پنل محافظت در مقابل موش ها را به محفظه قسمت پشتی تا آخر وارد کنید.

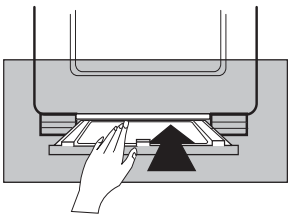

۲. اگر در وارد کردن پنل مشکلی دارید، ماشین لباسشویی را قدری بلند کنید و آنرا وارد نمایید.

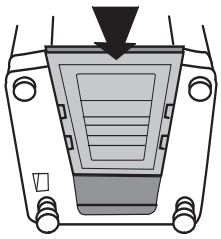

WA11V9WEP-02603H_FA.indd 17 8/8/2008 3:57:15 PM

نصب و نگه داری

طریقه متصل کردن لوله تخلیه (option)

در حالت لوله تخلیه پمپی

کلاهک لوله را برداشته و لوله خروجی را متصل کنید.

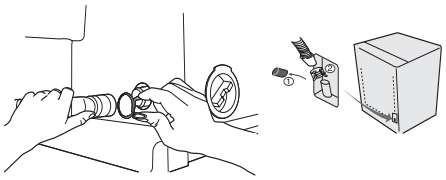

مطمئن شوید که لوله تخلیه را به طور محکم به خروجی تخلیه در پشت ماشین متصل کرده اید.

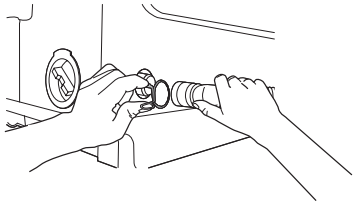

مطمئن شوید که لوله تخلیه را به طور محکم به خروجی تخلیه در پهلوی ماشین متصل کرده اید.

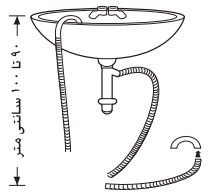

لوله تخلیه را در وضعیت در حدود ۹۰ تا ۱۰۰ سانتی متر در بالای سطح زمین نصب کنید.

در حالت لوله تخلیه معمولی

۱. پس از فشار دادن حلقه پیوست. را به لوله تخلیه وارد کنید

۲. پس از وارد کردن لوله تخلیه آن را به لوله خروجی تخلیه ماشین لباسشویی وصل کنید.

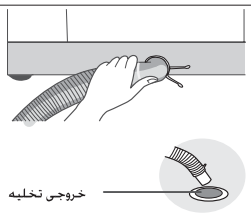

۳. مطمئن شوید که با فشار دادن حلقه پیوست و فشار دادن آن به خروجی تخلیه. آنرا به طور محکم وصل کرده اید.

- طول لوله تخلیه قابل تغییر است تا بتوانید طول را به طور مناسب امتداد دهید.



نحوه تغییر جهت لوله تخلیه

- دسته حلقه پیوست را فشار دهید تا لوله تخلیه به بیرون کشیده شود. جهت لوله تخلیه را تغییر داده و رهنمودهای فوق را دوباره دنبال کنید.

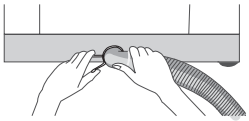

WA11V9WEP-02603H_FA.indd 18 8/8/2008 3:57:16 PM

احتیاط ها در هنگام وارد کردن لوله تخلیه

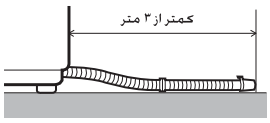

۱. هنگامیکه از لوله تخلیه استفاده می شود. طول آن نباید بیشتر از ۳ متر تجاوز کند.

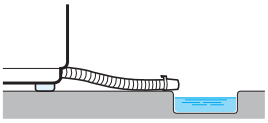

۲. مراقب باشید که آب را از انتهای لوله تخلیه خارج کنید.



۳. آستانه در نیایستی بیش از ۵ سانتی متر باشد.

۴. لوله تخلیه را در زیر ماشین لباسشویی نصب نکنید.

اضافه کردن پودر لباسشویی

۱. جعبه پودر لباسشویی را با کشیدن آن در جهت پیکان به طوری که در نمودار نشان داده شده باز کرده و سپس پودر لباسشویی را در جعبه پودر لباسشویی قرار دهید.
۲. مقدار پودر لباشویی برای یک بار مصرف را به طور مسطح قرار دهید به طوریکه پودر لباسشویی از جعبه بیرون نریزد.

اضافه کردن نرم کننده

دریچه را در جهت پیکان کشیده و باز کنید. ماده آبکشی را وارد کرده و دریچه را در جهت مخالف کشیده و ببندید.

- هنگامیکه یک مقدار مناسب (میزان برای یک دفعه) از ماده نرم کننده پارچه در ورودی ماده نرم کننده باشد، به طور خودکار در آخرین چرخه آبکشی استفاده می شود.
- در ورودی ماده نرم کننده از پودر رختشویی، ماده سفید کننده ویا آهار استفاده نکنید.
- استفاده بیش از حد از ماده نرم کننده ممکن است نتایج ناخوشایندی بوجود بیاورد.
- دریچه را در حین چرخه خشک کن چرخشی باز نکنید. اگر ماده نرم کننده زیادی اضافه شود، تأثیر آن کاهش پیدا خواهد کرد.
- ماده نرم کننده را برای مدت طولانی در توزیع کننده ماده نرم کننده قرار ندهید. چون ماده نرم کننده سخت می شود.

فیلتر اتصالی منبع آب

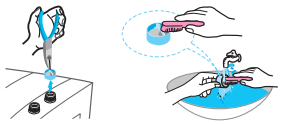

۱. فیلتر را بیرون کشیده و به خوبی بشویید.



۲. فیلتر را به داخل کشیده و لوله را به ورودی شیر آب محکم متصل کنید.

۳. کنترل کنید که آیا آب نشت می کند. اتصالی را محکم کنید.

WA11V9WEP-02603H_FA.indd 19 8/8/2008 3:57:18 PM

نصب و نگه داری

تمیز کردن فیلتر

توری فیلتر را مرتب تمیز کنید تا ماشین لباسشویی تمیز بماند.

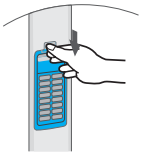

۱. قسمت بالایی فیلتر Magic(جادویی) را فشار داده و به داخل بکشید.

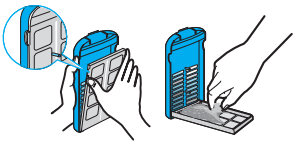

۲. پوشش را به طوریکه در نمودار نشان داده شده باز کنید.

۳. فیلتر Magic(جادویی) را تمیز کنید.

۴. پوشش را بسته و ابتدا قسمت پایین فیلتر را وارد سبد کرده و سپس فیلتر را فشار دهید تا صدای «کلیک» کند.

تمیز کردن فیلتر پمپ

۱. یك کهنه یا حوله را زیر فیلتر شستشو قرار دهید تا از خیس شدن زمین جلوگیری شود و فیلتر را در جهت مخالف عقربه ساعت چرخانده و به سمت خارج بکشید.
۲. هرگونه ماده زائد را از فیلتر جدا کنید.
۳. فیلتر را با چرخاندن در جهت موافق عقربه ساعت بچرخانید تا قفل شده و در جایش قرار بگیرد.

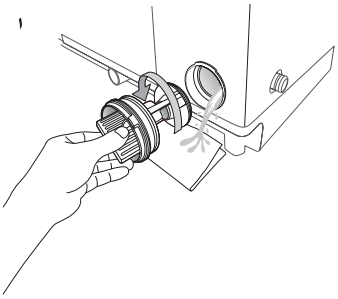

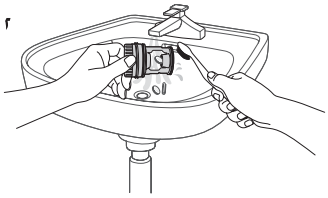

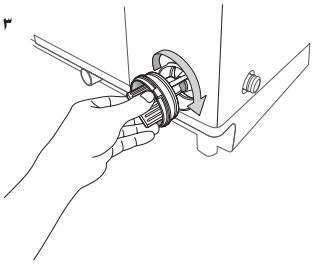

WA11V9WEP-02603H_FA.indd 20 8/8/2008 3:57:19 PM

عیب یابی

مشکل	کنترل کنید
ماشین لباسشویی کار نمی کند	- آیا شیر آب باز است؟ - آیا ماشین لباسشویی به پریز زده شده‌است؟ - آیا برق قطع شده‌است؟ - آیا به اندازه کافی آب هست؟
آب تخلیه نمی شود	- آیا لوله تخلیه به سمت پایین است؟ (بدون پمپ) - آیا لوله تخلیه منجمد شده‌است؟ - آیا لوله تخلیه مسدود شده است؟ - اگر آب تخلیه نشود، یک زنگ اخبار به صدا درخواهد آمد و نشانگر وقت باقیمانده "5E" را نشان خواهد داد. 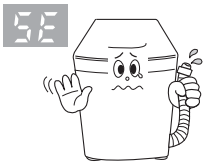
آب تأمین نشده	- آیا شیر آب باز است؟ - آیا آب قطع شده است؟ - آیا لوله منبع آب ویا اتصالی لوله مسدود است؟ - آیا شیر آب منجمد شده است؟ - اگر مقدار آب در ظرف ۱ ساعت تمام نشود ویا سطح آب در ظرف ۴ دقیقه تغییر نکند، یك زنگ اخبار به صدا در آمده و نشانگر وقت باقیمانده "4E" را نشان خواهد داد.
چرخش کار نمی کند	- آیا لباس ها به طور هم سطح در ماشین لباسشویی قرار داده شده اند؟ - آیا ماشین بر روی یک سطح مقاوم و مسطح قرار گرفته‌است؟ 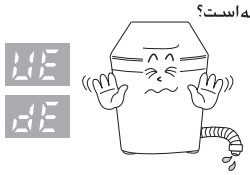
آب لبریز می شود	- بعد از چرخش دوباره شروع کنید. - اگر علامت خطا هنوز نشان داده می شد، با سازمان تماس بگیرید.

WA11V9WEP-02603H_FA.indd 21 8/8/2008 3:57:20 PM

ماشین لباسشویی کار نمی کند؟

مشکل	کنترل کنید
جریان برق قطع شده است.	آیا ولتاژ برق عادی است؟
	آیا ماشین لباسشویی به پریز زده شده است؟ سیم برق را به پریز بزنید. ➥ آب تخلیه نمی شود.
	آیا لوله تخلیه به سمت پایین است؟ لوله تخلیه را به سمت پایین بگذارید.
	آیا لوله تخلیه تا شده است؟ لوله تخلیه را باز کنید.
	آیا خروجی لوله تخلیه گیر کرده‌است؟ مواد زائد را تمیز کنید.
ماشین لباسشویی کار نمی کند.	آیا دریچه ماشین باز شده است؟ ➥ دریچه را ببندید.
	آیا دکمه Pause(توقف) فشار داده شده است؟ ➥ دکمه Start/Pause(شروع/توقف) را یکبار دیگر فشار داده و کنترل کنید که ماشین روشن شود.
	آیا آب کافی تا سطح آب پر شده است؟ ➥ اگر فشار آب پایین است. شروع شستشو بیشتر طول می کشد.
	آیا شیر آب بسته است؟ ➥ شیر را برای تأمین آب باز کنید.
اگر لوله تخلیه و سبد گردش منجمد شده اند. موارد زیر را اجرا کنید.	• آب داغ به شیر آب منجمد شده اضافه کرده و لوله تخلیه را جدا کنید. آن را برای مدتی در آب داغ قرار دهید. • برای ۱۰ دقیقه در سبدچرخش آب داغ بریزید. • یک حوله آب داغ را بر روی اتصالی لوله تخلیه بگذارید. • اگر یخ لوله تخلیه باز شد، آنرا دوباره وصل کنید و تخلیه آب مناسب را کنترل کنید.
آب به طور اتوماتیک تخلیه می شود.	• تخلیه به وسیله سکه ویا سنجاق گیر کرده است. لوله تخلیه بر روی قلاب لوله تخلیه آویزان شده است. سبد چرخش را تا وسط با آب پر کرده و چرخش را دوباره انجام دهید.
آب در اتصالی لوله تأمین آب نشت می کند.	اگر قسمت اتصالی شیر آب شل باشد. آب نشت می کند. ➥ مراحل اتصال را دوباره تکرار کنید. (به «اتصال لوله تأمین آب» مراجعه شود)
	کنترل کنید که پوشش لاستیکی لوله تأمین آب در محل درست قرار داشته باشد. ➥ دوباره آنرا محکم پیچ کنید.
	آیا لوله تأمین آب تا شده‌است ؟ ➥ لوله را باز کنید.
	اگر فشار آب زیاد باشد. آب ممکن است نشت کند. ➥ شیر آب را کمی ببندید.
	آیا آب از خود شیر آب نشت می کند؟ ➥ شیر آب را تعمیر کنید. آب تأمین نشده است.
آب در اتصالی لوله تأمین آب نشت می کند.	آیا پس از انتخاب تأمین آب دکمه Start/Pause(شروع/توقف) را فشار دادید؟ ➥ اگر دکمه Start/Pause(شروع/ توقف) فشار داده نشده. آب تأمین نمی شود. دکمه Start/ Pause (شروع/ توقف) را فشار دهید.
	آیا شیر آب بسته است؟ ➥ شیر آب را باز کنید.
	آیا توری فیلتر در اتصالی لوله تأمین آب با مواد کثیف مسدود شده است؟ ➥ توری فیلتر را با یک مسواک تمیز کنید.
	آیا آب قطع است؟ ➥ اگر آب قطع شده. شیر آب را بسته و ماشین را خاموش کنید.

WA11V9WEP-02603H_FA.indd 22 8/8/2008 3:57:21 PM

مشکل	کنترل کنید
چرخش سروصدا و لرزش تولید می کند.	کنترل کنید که لباس ها به طور هم سطح در ماشین گذاشته شده باشند. ➥ لباس ها را به طور هم سطح قرار داده و دوباره شروع کنید.
	کنترل کنید که ماشین لباسشویی بر روی یک زمین مسطح و محکم قرار گرفته باشد. ➥ ماشین را هم تراز کنید.
	آیا دسته ها برای پایه های همتراز کردن شل شده اند؟ ➥ پایه ها را برای هم تراز کردن تنظیم کنید.
	آیا دور و بر ماشین لباسشویی با اشیاء غیرلازم پر شده است؟ ➥ چیزهای غیر لازم را از ماشین لباسشویی دور کنید.

مشخصات

WA11V9

حداکثر وزن لباس های خشک به کیلوگرم		۷/۰ کیلوگرم	سطح آب استاندارد	بالا	۶۰ لیتر
مصرف نیرو	شستشو	۳۳۰ وات		متوسط	۵۴ لیتر
	چرخش	۲۴۰ وات			
ابعاد (میلی متر)		عرض ۵۴۰ در عمق ۵۶۰ XH۸۵۶ (پایه پایین) عرض ۵۴۰در عمق ۵۶۰ XH۹۰۸ (پایه بالا)		پایین	۴۵ لیتر
وزن		۳۱ کیلوگرم		بسیار پایین	۲۸ لیتر
فشار آب		۰/۰۵~۰/۷۸ MPa (۰/۵ ~ ۸/۰ kg . f/cm^2)	مصرف آب		۱۶۰ لیتر
نوع شستشو		نوع همزدن	سرعت چرخش		۷۲۰ دور دردقیقه

WA11V9WEP-02603H_FA.indd 23 8/8/2008 3:57:21 PM

با SAMSUNG WORLD WIDE تماس بگيريد

اگر سوال ويا نظري در مورد محصولات Samsung داريد، لطفاً با مركز خدمات از مشتريان SAMSUNG تماس بگيريد.

شماره كُد DC68-02603H_FA